1. CARACTÉRISTIQUES....45
2. ÉTENDUE DE LA LIVRAISON....45
3. SPÉCIFICATIONS....45
4. SÉCURITÉ....46
5. COMPOSANTS 47
6. OPÉRATION....48
7. UTILISATION DANS LA VOITURE....49
8. DÉPANNAGE....40
9 NETTOYAGE ET ENTRETIEN....51
10. GARANTIE....51
11. INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION....51

1.CARACTÉRISTIQUES

- 12/24V
- Compresseur DC à haut rendement
- Fonctionnement en double mode (MAX & ECO)
- Écran tactile numérique avec commande réglable
- Protection de la batterie contre la basse tension à 3 niveaux
- Port USB pour la recharge des appareils USB
- Éclairage intérieur à LED

2.ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

1	x	Réfrigérateur / congélateur portable
1	x	Câble 12/24V avec prise allume-cigare

3. SPÉCIFICATIONS

4. SÉCURITÉ

- L'installation des alimentations en courant continu doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Assurez-vous que l'alimentation est connectée à la prise de courant de tension appropriée.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur de la glacière.
- Ne mettez pas l'appareil en marche tant qu'il n'a pas été déballé et placé sur une surface plane pendant plus de 6 heures.
- L'appareil doit être bien ventilé. Veillez à ce qu'il y ait un espace libre d'au moins 200 mm à l'arrière et 100 mm sur les côtés.
- L'appareil doit être placé loin des sources de chaleur. Essayez d'éviter la lumière directe du soleil.
- S'il y a de l'eau à l'intérieur du réfrigérateur, ne retournez pas l'appareil pour l'évacuer. Au lieu de cela, séchez l'eau avec un chiffon doux.
- N'insérez pas de métal dans l'entrée, la sortie ou l'interstice d'air.
- Ne connectez pas l'appareil à une source d'alimentation autre que 12 V / 24 VDC.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou le laver à l'eau.
- Ne pas réparerl'appareil. En cas de problème, veuillez contacter le lieu d'achat.
- Mettez l'appareil hors tension avant de le nettoyer pour éviter tout choc électrique ou autre problème.
- Gardez l'appareil à l'écart des endroits mouillés ou humides.

5. COMPOSANTS

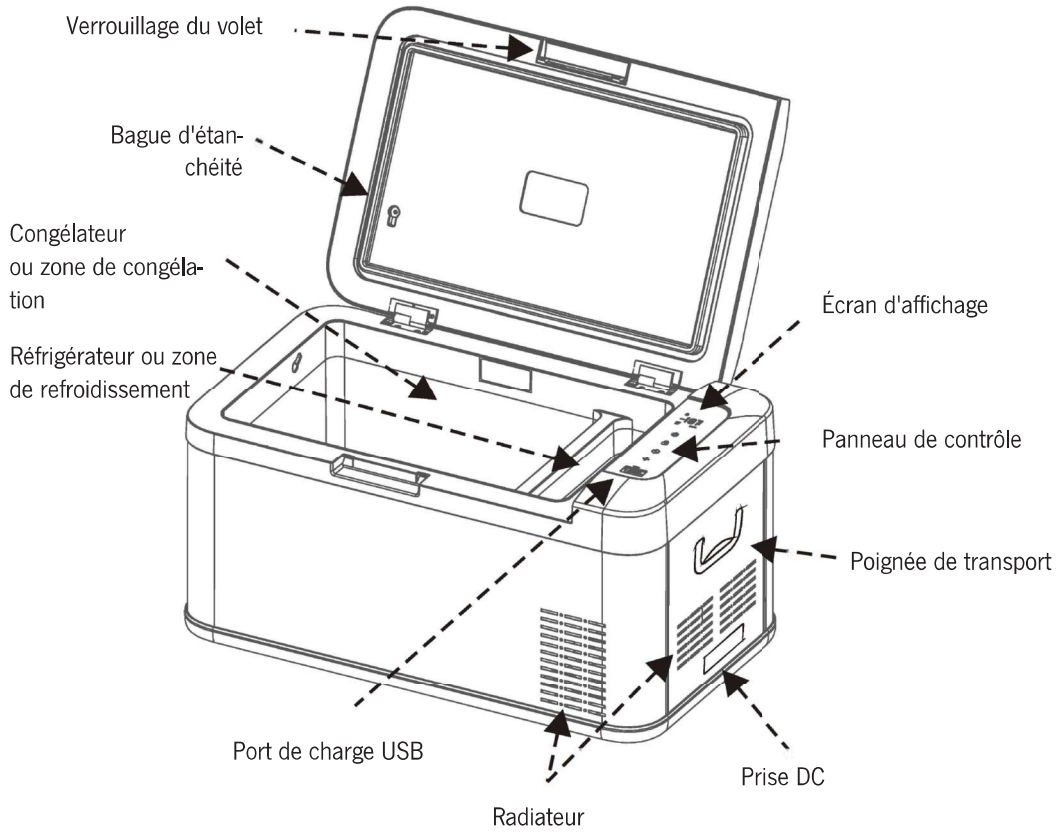

6.OPERATION

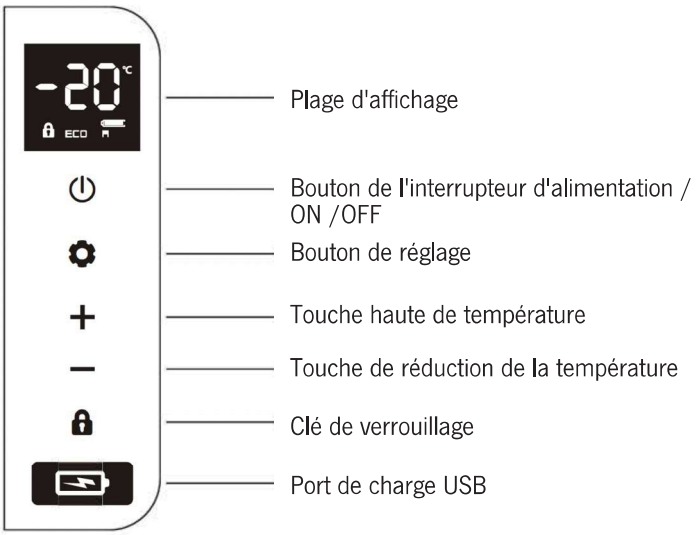

1. **ON/OFF**: Appuyez longuement pendant 3 secondes, le refroidisseur démarre ou s'éteint.
2. Réglage de la température : Appuyez sur la **touche + ou -** pour régler la température. La plage de réglage est de -20°C à +20°C. Après avoir arrêté le réglage pendant 3 secondes, l'affichage cesse de clignoter, quitte le réglage de la température, maintient la température de consigne actuelle, puis affiche la température en temps réel sur le terrain.
3. Mode de refroidissement rapide/économie d'énergie: lorsque l' appareil est déverrouillé, appuyez sur **le bouton Settings** pour sélectionner le mode de refroidissement rapide MAX ou le mode d'économie d'énergie ECO.
4. Verrouillage/déverrouillage de l'écran : le panneau de commande verrouille automatiquement l'écran dans les 10 secondes sans aucune opération. Une "icône de verrouillage" s'affiche à l'écran. Appuyez sur n'importe quelle touche lorsque l'écran est verrouillé, l' "icône de verrouillage" clignote à l'écran. **Appuyez sur lebouton de déverrouillage pendant** 2 secondes pour déverrouiller l'.
5. Port de charge USB (5 V, 2,1 A) : chargez des appareils numériques tels que des téléphones portables et des tablettes.

7. UTILISATION DANS LES VOITURES

Le refroidisseur est doté d'une fonction de protection de la batterie à trois niveaux (protection L/M/H), qui assure non seulement le fonctionnement normal de l'appareil, mais protège également la batterie du véhicule.

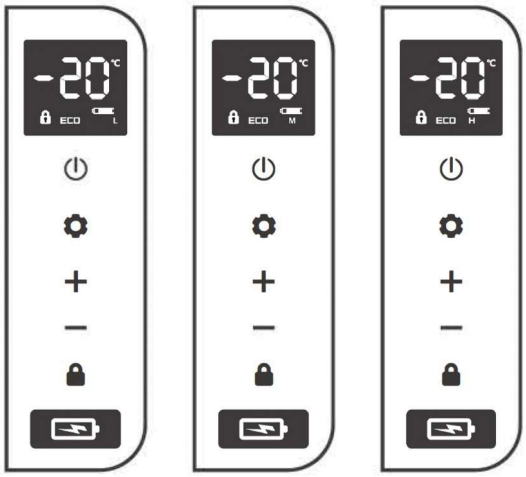

Appuyez sur **lebouton de réglage** pendant 3 secondes - l'écran clignote H. Sélectionnez la protection basse tension L, M ou H en appuyant sur **lebouton de réglage**. Le réglage d'usine est la protection H. H doit être réglé lorsque l'unité est connectée à l'alimentation du véhicule. M ou L doit être réglé lorsqu'il est connecté à une batterie portable. En raison de la différence de tension de sortie entre les véhicules, la protection de la batterie peut être réglée de H à M ou de M à L lorsqu'un code de protection de tension F1 est affiché à l'écran. Réglez H lorsque le produit continue de fonctionner même après l'arrêt du moteur du véhicule, ou lorsque le produit risque de décharger la batterie.

8. RECHERCHE D'ERREURS

- L'appareil ne fonctionne pas:
  Si vous utilisez le câble DC, vérifiez que le câble fonctionne toujours.
  Vérifiez que l'alimentation électrique fonctionne.
  Vérifiez que la fiche et la prise sont connectées.
  Vérifiez le fusible.
  Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur la position ON.
  Protection contre le retardement du démarrage du compresseur pendant 3 minutes après la mise sous tension.
- Les aliments à l'intérieur de l'appareil sont gelés:
  La température est réglée trop bas.
- Bruit d'eau courante à l'intérieur du réservoir:
  Le réfrigérant circule, c'est normal.
- De l'eau s'égoutte autour de l'armoire ou de l'interstice de la porte :
  Lorsque l'humidité de l'air entre en contact avec l'armoire à basse température, elle se liquéfie et se condense naturellement. Essuyez-le avec une serviette ou un chiffon doux.
- Le code F1 est affiché:
  Protection contre la sous-tension, qui peut être corrigée en réglant le bouton de protection de la batterie de H à M ou de M à L.
- Le code F2 est affiché :
  Protection contre la surcharge du ventilateur. Veuillez éteindre l'appareil et le redémarrer après 30 minutes. Si le code s'affiche à nouveau, veuillez contacter votre revendeur.
- Le code F3 est affiché:
  Protection contre les démarrages fréquents du compresseur. Veuillez éteindre l'appareil et le redémarrer après 30 minutes. Si le code s'affiche à nouveau, veuillez contacter votre revendeur.
- Le code F4 est affiché:
  Le compresseur est surchargé ou fonctionne à faible vitesse. Veuillez éteindre l'appareil et le redémarrer après 30 minutes. Si le code s'affiche à nouveau, veuillez contacter votre revendeur.
- Le code F5 est affiché:
  Protection du module compresseur à haute température. Veuillez déplacer l'appareil dans un endroit ventilé, l'éteindre pendant 30 minutes, puis le redémarrer. Si le code s'affiche à nouveau, veuillez contacter votre revendeur.
- Le code F6 est affiché:
  Aucun paramètre ne peut être détecté par le contrôleur. Veuillez redémarrerl'appareil. Si le code s'affiche à nouveau, veuillez contacter votre revendeur.
- Le code F7 / F8 est affiché:
  Protection contre les erreurs du capteur de température. Veuillez vérifier la borne du capteur.

9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Ne pas laver l'appareil à l'eau ou au savon.
2. Veuillez débrancher l'appareil du secteur avant de le nettoyer pour éviter tout choc électrique.
3. Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période :

1. Éteignez-le et débranchez-le du secteur.
2. Retirez tout ce qui se trouve à l'intérieur (nourriture, boissons, etc.).
3. Gardez-le à l'écart des endroits mouillés ou humides.

10. GARANTIE

La période de garantie est de 36 mois. Reimo se réserve le droit de rectifier les éventuels défauts. La garantie est exclue pour tout dommage causé par une utilisation incorrecte ou une manipulation inadéquate.

Limitations de la responsabilité: En aucun cas, Reimo ne peut être tenu responsable des dommages accessoires, indirects ou consécutifs, des coûts, des dépenses, de la perte d'utilisation ou de la perte de profits. Le prix de détail déclaré du produit représente le montant approprié de la limitation de responsabilité de Reimo.

11. INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION

Ne pas jeter les appareils électroniques non triés dans les ordures ménagères. Utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre administration locale pour savoir quels sont les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électroniques sont mis au rebut dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à votre santé et à votre bien-être. Lorsque l'ancien équipement est remplacé par un nouvel équipement, le détaillant est tenu de reprendre votre ancien équipement pour l'éliminer gratuitement.

Instructions pour l'élimination

Les équipements électroniques et électriques ainsi que les piles contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être nocifs pour vous et votre environnement si les déchets (équipements électroniques mis au rebut et déchets ainsi que les piles) ne sont pas traités correctement. Les déchets d'équipements électriques et électroniques et les piles sont identifiés par le symbole de la poubelle barrée, comme indiqué. Ce symbole signifie que les déchets d'équipements électriques et électroniques et les piles ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers et doivent être éliminés séparément. En tant qu'utilisateur final, vous devez apporter vos piles usagées aux points de collecte appropriés. De cette façon, vous vous assurez que les piles sont recyclées conformément à la législation et ne causent aucun dommage à l'environnement. Les villes et les municipalités ont mis en place des points de collecte où les déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que les piles peuvent être déposés gratuitement pour être recyclés. Un service de collecte est également disponible. Vous pouvez obtenir de plus amples informations directement auprès de votre conseil local.